IMPORTANT

Shark CORDLESS

Cordless Sweeper
Barredora Electrónica

Models/Modelos: V1950-V1950SP
7.2 Volt d.c – 7,2 Voltios c.c

To Maximize the life of your NiCd batteries:

1. **Charge for a minimum of 20 hours before initial use.** Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. Do not store unit with the charging adapter attached and plugged in.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. Do not store in areas of high temperature or humidity.
5. After 3 months of non-use, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
6. Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product, or personal property.

NiCd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries, visit **www.sharkvac.com**

Note:
1. The On/Off switch must be in the "Off" position in order to charge the unit. If the charging indicator does not light, depress the On/Off switch once.
2. If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

EURO-PRO Operating LLC
Boston, MA 02465
Tel. : 1 (800) 798-7398
www.sharkvac.com
Copyright © *EURO-PRO* OPERATING LLC 2008

EURO-PRO®

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU BARREDORA INALÁMBRICA.

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales:

1. **No** recargue esta unidad en el exterior.
2. **No** la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
3. **No** permita que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
4. Utilícela solamente como se indica en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No** la use si el cable o el enchufe están dañados. No utilice la barredora inalámbrica si se ha caído, dañado, dejado en el exterior o tirado al agua. Retórnela a ***EURO-PRO Operating LLC*** para que sea examinada, reparada o ajustada.
6. **No** maltrate el cable del cargador. Nunca levante el cargador o la base por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el cargador y tire para desconectarlo.
7. Mantenga el cargador alejado de superficies calientes.
8. Este producto incluye baterías recargables de níquel cadmio. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada. **No arroje las baterías al fuego o las exponga a altas temperaturas, pueden explotar**.
9. **No** toque el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
10. **No** introduzca ningún objeto en las ranuras. No la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
11. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
12. **No** recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
13. **No** intente cambiar ningún accesorio mientras la unidad está funcionando.
14. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
15. **No** la use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
16. Lea y siga todas las indicaciones de las etiquetas y de operación.
17. **No** utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente en un tomacorriente. Use el cargador únicamente en un tomacorriente común (120V~ 60Hz).
18. **No use la barredora inalámbrica sin el recipiente colector de tierra instalado.**
19. Guarde la barredora inalámbrica dentro de su casa. Guárdela luego de usarla para evitar accidentes.
20. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido, que es una solución de 20-35% hidróxido de potasio, entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y vea un doctor.
21. Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
22. **No** la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
23. **No** intente usar el cargador con ningún otro producto o intente recargar este producto con otro cargador. **Use únicamente el cargador modelo Kuantech KA12D120015023U proporcionado con este producto**.
24. Este artefacto debe desenchufarse del tomacorriente antes de quitarle la batería.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PARTES Y COMPONENTES

1. Botón de Liberación del Mango
2. Mango Superior
3. Pivote
4. Botón de Vaciado Fácil
5. Luz Indicadora de Carga
6. Llave de Encendido
7. Cargador: Use únicamente Kuantech KA12D120015023U
8. Enchufe de Carga
9. Cubierta Transparente del Cepillo
10. Cepillo Giratorio
11. Accesorio para bordes
12. Engranajes
13. Cabezal eléctrico de la barredora
14. Recipiente para Tierra
15. Luces indicadoras de velocidad
16. Control de velocidad
17. Palanca para Destrabar el Recipiente de la Tierra

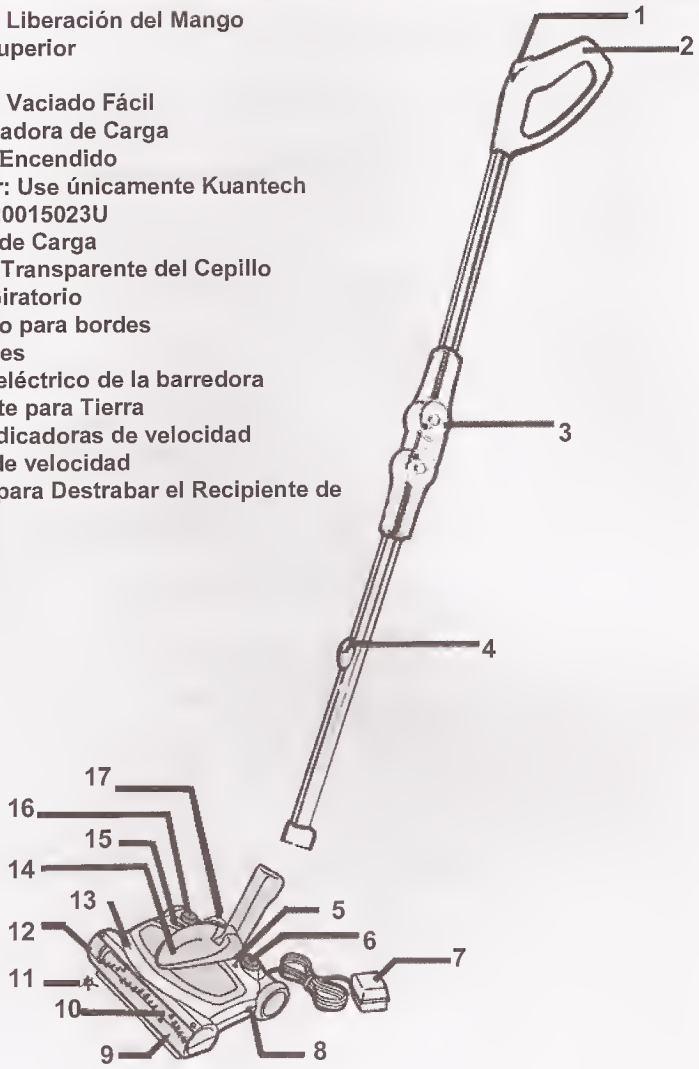

* El dibujo puede no ser igual al producto real.

NOTA: La barredora inalámbrica viene con la batería descargada. Necesita cargar la unidad por 20 horas antes de usarla por primera vez. Use baterías de repuesto # XB1918 únicamente.

Armado de su Barredora Inalámbrica

Su barredora inalámbrica requiere muy poco armado. Deberá sacarla de la caja y familiarizarse con todos los componentes listados en el diagrama descriptivo. (Pág. 14) Esto le ayudará en el armado y operación de su barredora inalámbrica.

Nota: El cargador puede venir guardado dentro del recipiente para la tierra.

Nota: El tubo de extensión inferior tiene el extremo de plástico diferente. Éste tubo debe insertarse primero que los demás.

1. Para armar su barredora, inserte el mango en la base. Se trabará firmemente en su lugar. (Fig. 1)

Fig. 1

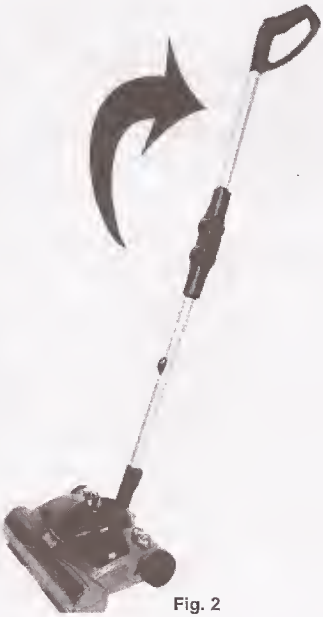

Fig. 2

2. Para enderezar el mango, simplemente levante el mango superior. La pivote se trabará en la posición vertical como se muestra en la Figura 2.
3. Para plegar el mango, presione firmemente el botón de liberación del mango mientras pliega el mango hacia delante. La pivote se trabará en la posición plegada como se muestra en la Figura 3.

Fig. 3

Instrucciones de Carga

1. Conecte el enchufe del cargador en el conector o agujero del costado de la barredora. Enchufe el cargador en un tomacorriente. (120V~ 60Hz.). Use únicamente el cargador Kuantech KA12D120015023U. (Fig. 4)

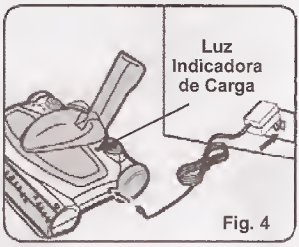

Fig. 4

2. Esta barredora inalámbrica contiene baterías de Ni-Cd. Antes de usarla por primera vez, debe cargarse durante 20 horas como mínimo.
3. Al cargar la unidad, el botón de encendido debe estar en la posición de APAGADO (OFF).
4. La luz indicadora de carga de la parte superior de la barredora se encenderá para indicar que está siendo cargada.
5. Para recargar, repita el paso #1 anterior. Los tiempos de carga variarán dependiendo del uso entre los ciclos de carga.

Nota: Si cuando conecta la unidad para que se recargue **NO** enciende la luz indicadora de recarga, presione el botón de encendido una vez para apagar la unidad. Ahora debe prenderse la luz indicadora de carga.

Nota: Se alcanzará el rendimiento máximo únicamente luego de haber cargado y descargado la unidad dos (2) o tres (3) veces.

Importante: Para mantener el máximo rendimiento de su barredora inalámbrica, se recomienda descargar completamente la unidad, luego recargarla completamente por lo menos una vez por mes.

Cuidado:

- Use únicamente el cargador suministrado con el producto.
- **No** limpie la unidad mientras se esté cargando.
- **No** intente remover la batería de la unidad para recargarla.
- **Nunca** arroje la batería o la unidad al fuego.
- **No** intente remover o dañar la cubierta de la batería.

Cómo Maximizar la Vida de sus Baterías de Ni-Cd

1. Cárguelas por un mínimo de 20 horas antes de usarlas por primera vez. El no hacer esto reducirá considerablemente la vida útil de las baterías.
2. **No** guarde la unidad con el cargador conectado y enchufado.
3. Cárguelas únicamente cuando las baterías estén completamente descargadas (o lo más cerca posible a completamente descargadas).
4. **No** las guarde en áreas de alta temperatura o humedad.
5. Luego de guardarlo por tres (3) meses, deberá descargar completamente el producto y luego recargarlo para maximizar el poder de las baterías.
6. Use únicamente el cargador suministrado con el producto. Si utiliza otros cargadores, las baterías pueden llegar a fallar causando daños a las baterías, el producto o la propiedad privada.
7. Las baterías de Ni-Cd tienen una larga vida útil pero deberá reemplazarlas en cierto momento. Para comprar baterías y partes de reemplazo, visite www.sharkvac.com

Nota: Si nunca ha usado el producto, o estuvo guardado por mucho tiempo sin usarse, requerirá varios ciclos completos de carga y descarga para obtener el tiempo total de funcionamiento de su producto.

Extracción y Descarte de la Batería

Nota: Si no está seguro de cómo extraer la batería, le sugerimos que lleve su barredora a un técnico calificado en reparación de artefactos pequeños para que lo haga por usted.

Siga los pasos indicados en "Extracción de la Batería" cuando necesite removerla.

Esta barredora está equipada con una batería de Ni-Cd y necesita descartarla correctamente. Cuando la batería no funcione más, debe ser extraída de la barredora para ser descartada. No extraiga la batería por ningún otro motivo que no sea su descarte. **Llame a su centro de reciclado más cercano para obtener información acerca del desecho y reciclado de baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd).**

Advertencia: Nunca use baterías comunes como reemplazo ya que pueden perder y causar daños. Use únicamente la batería **XB1918** como repuesto.

Extracción de la Batería

1. Presione la palanca para destrabar el recipiente de la tierra con su pie y quítelo del cabezal de la barredora.
2. De vuelta la unidad de modo que la base quede mirando hacia arriba. Tenga cuidado de no encender la unidad.
3. Presione la traba y levante la tapa del compartimiento de la batería. (Fig. 5 y Fig. 6)

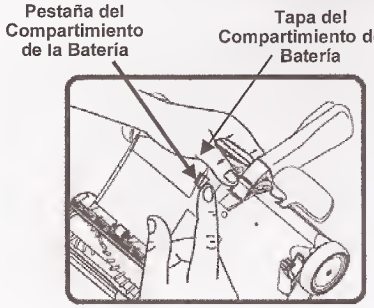

Fig. 5

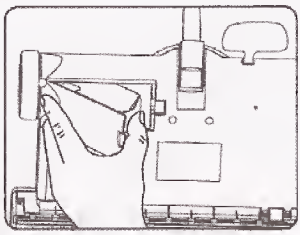

Fig. 6

4. Extraiga cuidadosamente la batería y desconecte los terminales separando los conectores de los cables. Quite la batería de la unidad. (Fig. 7)

Fig. 7

5. Conecte los terminales de la unidad a los terminales de la nueva batería, y coloque la batería dentro de la unidad. Vuelva a colocar la tapa y presiónela hasta que se trabe en su lugar.
6. Siga las instrucciones de carga inicial de la batería. Llame al departamento de servicio al cliente al 1 (800) 798-7398 si tiene algún problema reemplazando la batería.

No intente reemplazar las baterías de este producto por ningún otro tipo de baterías.
Importante: Este artefacto contiene baterías de Ni-Cd. La batería debe ser reciclada o descartada de acuerdo con las normas locales. Consulte sus Páginas Amarillas o centro de reciclado local por mayor información.

LA BATERÍA DE "Ni-Cd" DEBE DESCARTARSE O RECICLARSE EN FORMA APROPIADA.

Cómo Usar su Barredora inalámbrica

1. **Antes de usarla, asegúrese de que la barredora inalámbrica haya sido cargada inicialmente durante 20 horas.**
   Su barredora inalámbrica funcionará correctamente sólo cuando la batería esté completamente cargada. Su barredora funcionará durante un tiempo variable con una carga completa. Esto dependerá del tipo de superficie que limpie. (Durará más en pisos lisos que en alfombras).
2. Presione el botón de encendido para hacer funcionar la unidad. Para apagarla, presione nuevamente el botón. (Fig. 8)

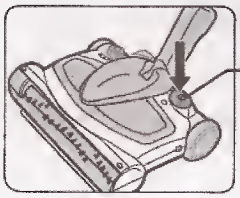

Fig. 8

3. Para ajustar el mango a una posición confortable, aplique suavemente presión en la parte superior del cabezal con su pie mientras tira del mango hacia atrás. (Fig. 9)

Fig. 9

4. Para cambiar la velocidad de la barredora, presione el botón de velocidad. Al presionarlo, la luz indicadora de velocidad cambiará. A baja velocidad se enciende una sola luz para pisos duros; dos luces para alfombras. (Fig. 10)

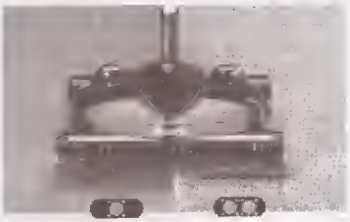

Fig. 10

5. Para aspirar debajo de los muebles, presione el botón de liberación del mango y haga presión para doblar el mango de la barredora hacia adelante. La pivote delantero se saldrá de la posición trabada para aumentar el rango de movimiento, permitiéndole limpiar fácilmente debajo de sillones, camas y sillas. (Fig. 11)

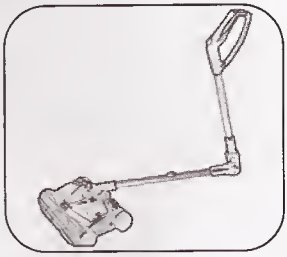

Fig. 11

Función Anti-Atasco del Cepillo Giratorio

Esta función protege el motor de su unidad contra daños por sobrecalentamiento que podría ocurrir cuando el cepillo giratorio se atasca o se engancha con algo. Si el cepillo giratorio se sobrecarga dejará de girar y ambas luces indicadoras de velocidad permanecerán parpadeando al mismo tiempo. Para Reiniciar la unidad:

1. Presione el botón de encendido.
2. Quite la cubierta transparente del cepillo del cabezal de la barredora para remover la acumulación de pelusa, cabellos o fibras en el cepillo giratorio.
3. Espere 10 segundos para que el producto se enfríe.
4. Presione nuevamente el botón de encendido, la unidad deberá funcionar.

Limpieza del Recipiente de la Tierra

Para obtener el mejor rendimiento, limpie el recipiente para la tierra luego de cada uso.

1. Presione la palanca para destrabar el recipiente de la tierra con su pie. (Fig. 12)

Nota: Tenga cuidado de no encender accidentalmente la unidad.

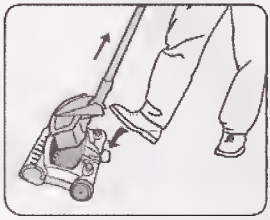

Fig. 12

2. Levante el recipiente de la tierra, que está conectado al mango. Sosténgalo sobre un cesto de basura y presione el botón para vaciarlo ubicado en el mango. (Fig. 13)

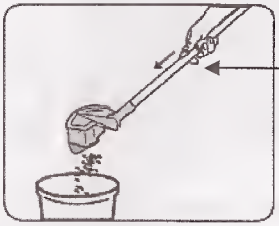

Fig. 13

3. Para cerrar el recipiente de la tierra, presione firmemente en el panel inferior hasta que se vuelva a trabar en su lugar. Para volver a colocar el recipiente de la tierra, colóquelo sobre el cabezal de la barredora y presione firmemente hacia abajo hasta que se trabe en su lugar.
4. De vez en cuando, quite la cubierta transparente del cepillo del frente de la barredora y saque la acumulación de pelusa, pelos o fibras del cepillo giratorio. Para quitar la cubierta, agárrela por debajo, tire hacia fuera y hacia arriba hasta que se desenganche de las ranuras laterales y de las pestañas de la parte superior. Corte cuidadosamente los hilos y cabellos con una tijera. (Fig. 14)

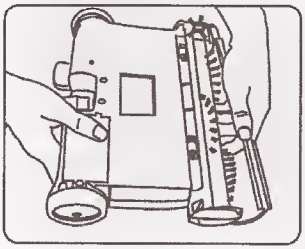

Fig. 14

Cuidado: No encienda la unidad accidentalmente mientras la limpia.

Cuidado: No debe guardarse ni colocarse ningún artefacto eléctrico o electrónico en zonas con mucho calor o humedad. No guarde su barredora inalámbrica cerca de cocinas, radiadores, calefactores o en un baño o lugares para bañarse.

Cambio del Cepillo Giratorio, Engranajes y Escobilla de Goma

1. Quite el tubo de extensión del cabezal eléctrico de la barredora.
2. De vuelta el cabezal eléctrico teniendo cuidado para no encenderlo accidentalmente.
3. Quite la cubierta del cepillo.
4. Presione en la traba de los engranajes y levántelos para removerlos. (Fig. 15 y Fig. 16)

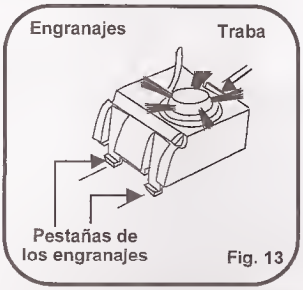

Fig. 13

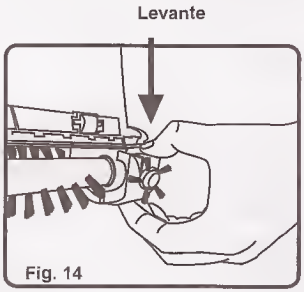

Fig. 14

5. Levante el extremo del cepillo y el tope fuera de la ranura. (Fig. 17)

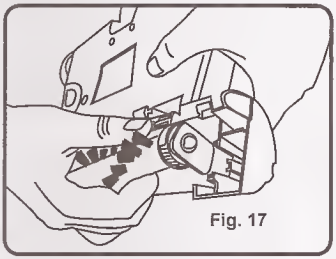
Fig. 17

6. Separe el cepillo del cojinete y deslícelo por debajo de la correa para removerlo. (Fig. 18)
7. Inserte el cepillo nuevo colocando primero el extremo opuesto al de la correa en el cojinete. (Fig. 18)

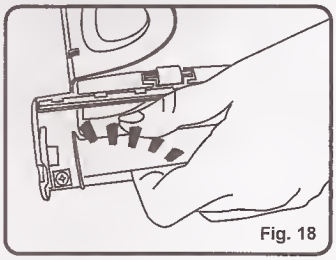
Fig. 18

8. Deslice la correa sobre el cepillo.
9. Inserte el otro extremo del cepillo en la ranura. (Fig. 19)
10. Inserte las pestañas de los engranajes en las ranuras correspondientes y presione hasta que encaje en su lugar.
11. Para reemplazar la escobilla de goma, siga las instrucciones anteriores para quitar los engranajes y remueva la escobilla de goma deslizándola de izquierda a derecha. (Fig. 19)

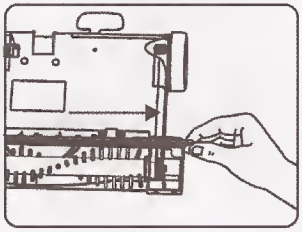

Fig. 19

Reemplazo de la Correa

Si la correa se ha roto y necesita ser reemplazada:

1. Quite la cubierta del cepillo. (Fig. 14)
2. Presione en la traba de los engranajes y levántelos para removerlos. (Fig. 15 y Fig. 16)
3. Presione en la traba del panel de acceso de la correa y levántelo para removerlo. (Fig. 20)

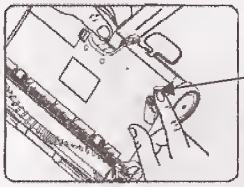

Fig. 20

4. Usando una pinza, quite cualquier trozo remanente que haya quedado de la correa.
5. Tire del cepillo para sacarlo. (Fig. 18)
6. Tome la correa nueva e insértela por la abertura hasta que entre completamente.
7. Con una pinza, colóquelo dentro del panel de acceso de la correa y levante la correa nueva sobre el engranaje posterior.
8. Deslice la correa sobre la cubierta del cepillo giratorio y vuelva a insertar el rodillo en la ranura. (Fig. 18)
9. Inserte las pestañas de los engranajes en las ranuras correspondientes y presione hasta que encaje en su lugar.
10. Presione sobre el panel de acceso de la correa hasta que encastre en su lugar.
11. Vuelva a colocar la cubierta del cepillo.

Cuidado y Mantenimiento

Para mantener el rendimiento y la vida útil de su unidad, le recomendamos lo siguiente:

1. Limpie la unidad con un trapo seco una vez por mes, incluyendo el compartimiento donde se coloca el recipiente para la tierra. Quite los pelos, fibras y cualquier otro material que se haya acumulado en el compartimiento o en el cepillo giratorio.
2. **No** utilice materiales abrasivos para limpiar la barredora. **No sumerja la unidad en agua.**
3. **No** la use para recoger líquidos o sobre pisos mojados.
4. **No** la use en concreto, alquitrán o superficies ásperas similares.
5. **No** recoja trozos de soga o tela con la barredora.
6. **No** limpie alfombras adornadas con borlas o deshilachadas con la barredora.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	**POSIBLE CAUSA**	**POSIBLE SOLUCIÓN**
BARREDORA NO FUNCIONA	1. Batería descargada. 2. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona. 3. La unidad necesita ser reparada. 4. Batería mal colocada. 5. Cepillo giratorio atascado.	1. Recargue la unidad. 2. Verifique el fusible o la llave general. Reemplace el fusible/encienda la llave general. 3. Llame al Servicio al Cliente al 1 (800) 798-7398. 4. Verifique que los conectores de los cables estén bien conectados. 5. Limpie cualquier obstrucción del cepillo giratorio. Apague la unidad por 10 segundos y enciéndala nuevamente.
LA BARREDORA NO RECOGE	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. La unidad necesita una recarga.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Recargue la unidad.
SALE TIERRA DE LA BARREDORA	1. Recipiente para la tierra está lleno.	1. Vacíe el recipiente para la tierra.
CEPILLO GIRATORIO NO RECOGE	1. Unidad tapada. 2. Recipiente para la tierra está lleno.	1. Verifique que no haya material acumulado en el cepillo o debajo de la barredora. Quite las obstrucciones del cepillo y/o de la barredora. 2. Vacíe y limpie el recipiente para la tierra.
BARREDORA NO SE RECARGA	1. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona. 2. El Cargador no funciona. 3. La batería no funciona más. 4. Ha dejado la unidad encendida.	1. Verifique que el tomacorriente funcione correctamente. (Verifíquelo fácilmente enchufando otro artefacto). 2. Reemplace el cargador. 3. Vea como desechar la batería. 4. Apague la unidad.

Modelos
V1950
V1950SP

EURO-PRO®

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por el término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.
Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando. Por servicio al cliente, llame al 1 (800) 798-7398 o visite nuestro sitio Web www.sharkvac.com.

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, ***EURO-PRO Operating LLC*** lo reparará o remplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y $ 7,95 para cubrir los gastos de envío. *
Los insumos tales como, sin limitación, filtros y cepillos los que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.
La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC*** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por ***EURO-PRO Operating LLC***.
Esta garantía es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantia legal y/o convencional. La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC***, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantia limitada. Bajo ninguna circunstancia ***EURO-PRO Operating LLC*** será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna clase. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.
***Importante: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.**

Para Consumidores Canadienses Solamente

TARJETA DE REGISTRO DEL CLIENTE

Complete y envíe la tarjeta de registro del producto dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Retornando esta tarjeta usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

ENVIAR A: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St Laurent Qc H4S 1A7

V1950 – V1950SP

Modelo del Artefacto

Fecha de compra | Nombre del Negocio

Nombre del Dueño

Dirección | Ciudad | Provincia | Código Postal

Congratulations

on the purchase of your new Cordless Sweeper

Felicidades

en la compra de su nueva barredora inalámbrica

Get charged up and ready to clean with a replacement **battery pack**

*Cargue sus pilas y prepárese para limpiar con una **batería de repuesto***

Visit www.sharkvac.com today to order!

OR CALL US AT 1-800-798-7398 or USE THE FORM BELOW

*¡Visite **www.sharkvac.com** hoy para ordenarla!*

O LLÁMENOS AL 1-800-798-7398 o USE EL FORMULARIO QUE APARECE ABAJO

Name/*Nombre*: _____

Address/*Dirección*: _____

City/*Ciudad*: _____

State/*Estado*: _____ Zip/*Código postal*: _____

Phone number/*Teléfono*: (_____) _____

E-mail/*Correo electrónico*: _____

Credit Card Type (circle one)/*Tarjeta de crédito (elija una)*:

Visa MasterCard Amex Discover

Credit Card #: _____ Exp. Date: _____

 # de tarjeta de crédito *Fecha de vencimiento*

Or make your check/money order payable to **EURO-PRO OPERATING LLC**

*O haga su cheque/giro postal a nombre de **EURO-PRO OPERATING LLC***

Description/*Descripción*	Qty/*Cantidad*	Price/*Precio*
Battery Pack/*Batería* (XB1918)	1	$19.95
Shipping/Handling/*Manejo y envío*		$4.95
TOTAL		**$24.90**

Add applicable sales tax for AL, CA, MA, MI, NY.

Agregue los impuestos sobre la venta aplicables para AL, CA, MA, MI, NY.

Mail this form along with payment to:

Envíe este formulario junto con su pago a:

Shark Sweeper Batteries
15820 Euclid Ave.
Chino, CA 91708